


AUFBAUANLEITUNG OWNER`S MANUAL

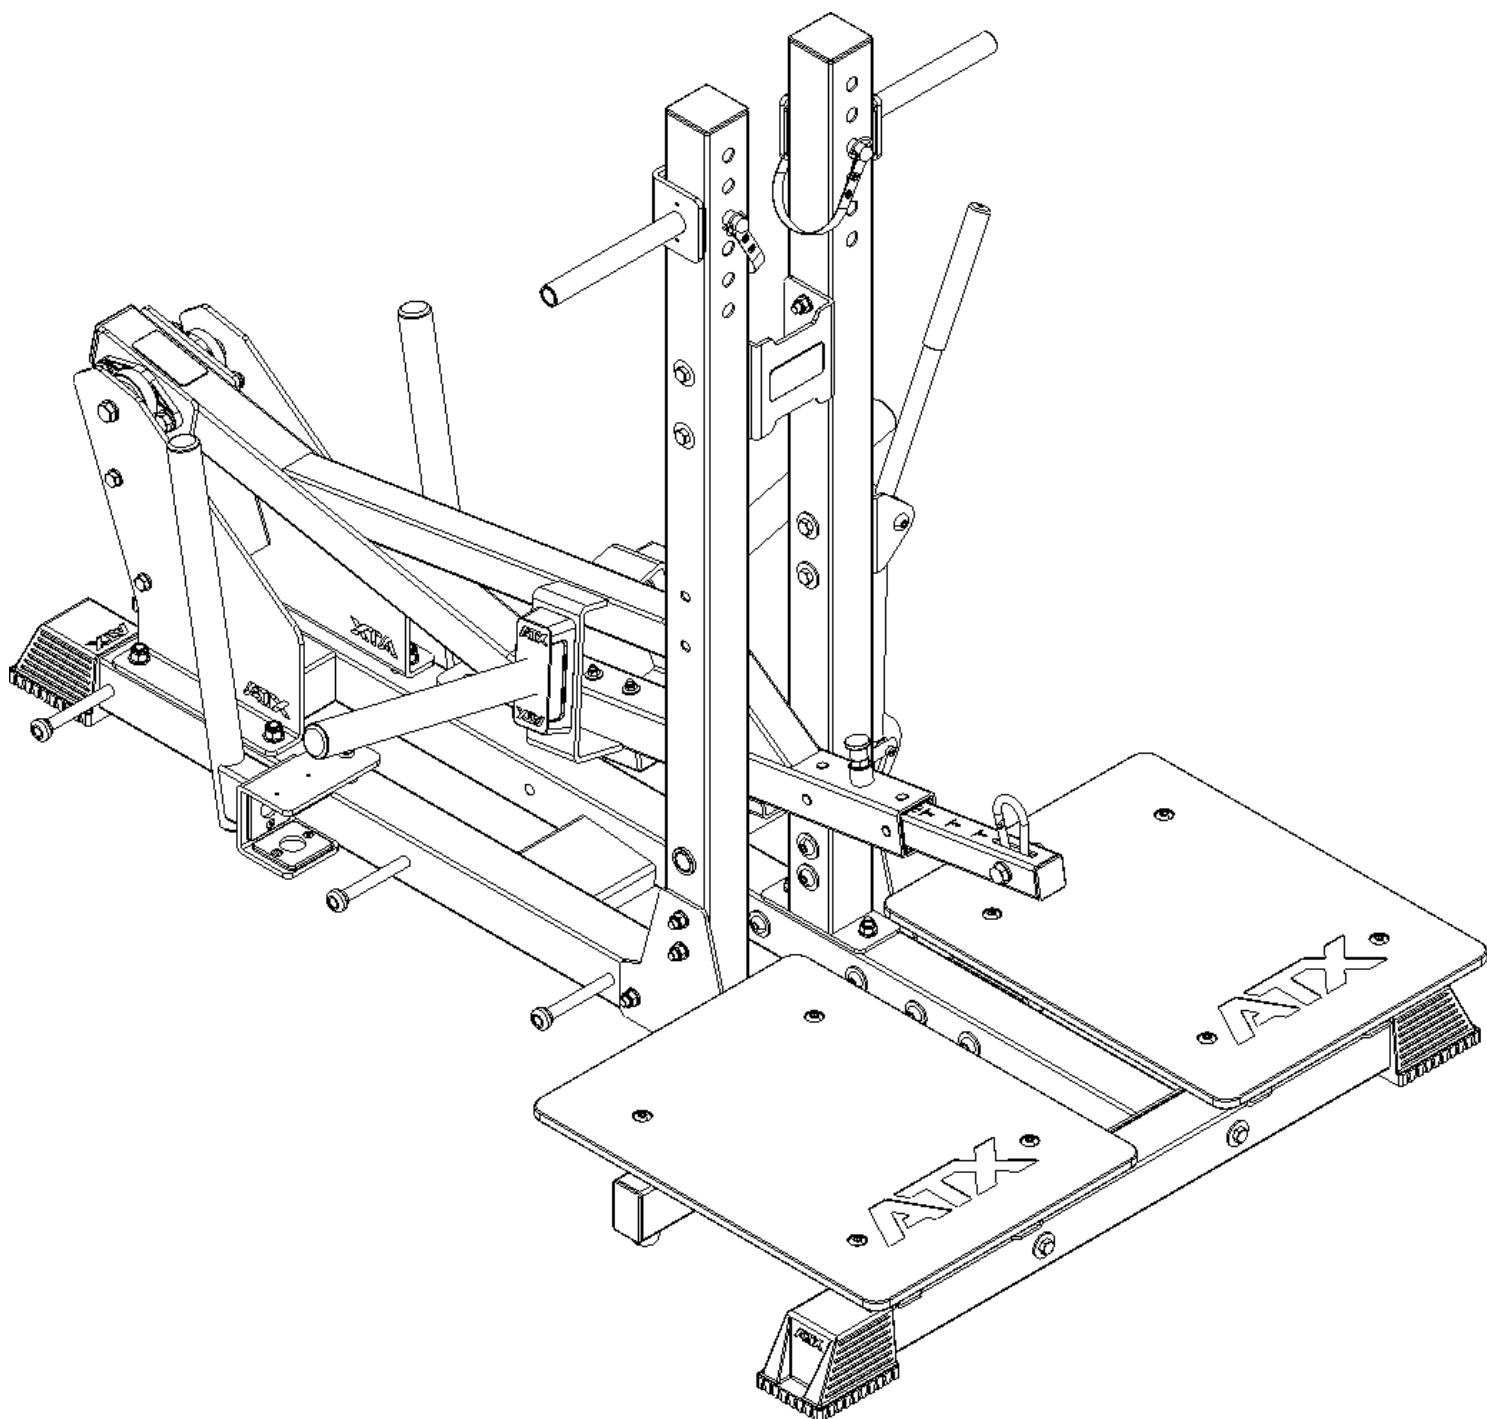

INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

Allgemeines / General		03
Montagehinweise / Assembly Instructions		04
Notwendige Werkzeuge / Tools		05
Datenblatt / Data Sheet		06
Stückliste / Part List		07/08
Explosionszeichnung / Exploded View		09
Montage / Assembly		10-15
Service		16

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EN 20957-I,II,IV Klasse S

Bei kommerzieller Nutzung darf das Trainingsgerät nur in Betrieben genutzt werden in denen der Zugang und die Beaufsichtigung speziell vom Eigentümer geregelt ist. (nur Klasse S)

ATX ® ist eingetragenes Warenzeichen der International Fitness Sports GmbH.

Eine Vielzahl unserer Produkte ist patentrechtlich Gebrauchs- und Geschmacksmuster geschützt. Anbieter ungenehmigter Nachbauten, Plagiate, Verwendung von geschützten Eigenschaften – in gesamter oder auch auszugsweiser Textform werden strafrechtlich verfolgt.

Die IFS GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und Handhabung oder Überlastung entstanden sind. Die Nutzung der Gerätschaften ist nur für den dafür vorgesehenen Zweck zulässig. Die angegebenen Belastungsgrenzen sind nicht zu überschreiten.

In den Darstellungen und Stücklisten dieser Aufbauanleitung können Bauteile oder Zubehör aufgeführt sein die nicht zum Lieferumfang gehören und eventuell gesondert erworben werden müssen/können. Ebenso können kleinere technische Änderungen der Konstruktion zu Abweichungen zwischen der Aufbauanleitung und dem tatsächliche Lieferumfang führen.

Einzig Maßgebend für den Lieferumfang ist die Artikelbeschreibung Ihres Lieferanten zum Zeitpunkt des Kaufes.

Änderungen der Konstruktion bleiben vorbehalten, sie dienen stets der Verbesserung des Gerätes.

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung.

©2008 IFS GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

This device complies with the requirements of EN 20957-I,II,IV Class S

This exercise machine may only be commercially used in establishments in which access and supervision is specifically regulated by the owner. (only class S)

ATX ® is a registered trademark of International Fitness Sports GmbH.

Many of our products are patent protected with regard to utility model and design. Unauthorized replication by providers, plagiarism, use of protected characteristics – in total or also in partial text form, will be prosecuted.

IFS GmbH assumes no liability for damages caused by improper installation, handling or any use beyond its capacity limits. Use of this equipment is only approved for the purpose it is intended for. The specified capacity limits should not be exceeded.

The illustrations and parts lists in this Manual may show components and accessories that are not the scope of delivery, and maybe must/can purchased for extra charge. Also some smaller technical modifications of the construction can cause to deviations between the Manual and the real scope of delivery.

Only decisive for the scope of delivery is the product description from your supplier at the time of purchase. We reserve the right to make design alterations, which always serve to improve the device.

The legal warranty applies.

©2008 IFS GmbH - All rights reserved.

ATX-B-SQUAT Belt Squat Machine

Version 1.0

MONTAGEHINWEISE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Nehmen Sie sich bitte vor dem Zusammenbau des Gerätes ausreichend Zeit um die Instruktionen für die Montage zu lesen.

ACHTUNG! Unfallgefahr!

Aus Sicherheitsgründen sind zur Vermeidung von Unfällen für den Aufbau dieses Gerätes ein oder mehrere Helfer erforderlich. Beachten Sie diesbezüglich die Hinweise auf den nachfolgenden Seiten!

Bauen Sie das Gerät in der Reihenfolge zusammen wie es in der Montageanleitung dargestellt wird. Alle Schrauben sind während der einzelnen Montage-Schritte; falls nicht anders beschrieben, nur leicht (handfest) anzuziehen. Erst nachdem das Gerät komplett zusammengebaut ist und alle Bauteile optimal zueinander ausgerichtet sind, werden die Schrauben Schritt für Schritt festgezogen. Kontrollieren Sie unbedingt ob alle Schrauben der Werksseitig vormontierten Teile ordnungsgemäß festgezogen sind.

Prüfen Sie nach dem Zusammenbau alle Funktionen des Gerätes auf ihre Richtigkeit. Sollten hierbei Probleme auftreten, dann prüfen Sie anhand der einzelnen Montageschritte das Gerät auf eventuelle Fehler im Zusammenbau. Sollten Sie nicht in der Lage sein den Fehler zu beheben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Für Geräte die an Wand und / oder Boden verschraubt werden sollen, müssen Schwerlast oder Klebe Anker mit mindestens M12 Schrauben verwendet werden. Art und Tiefe der Verankerung sind von Baustoff und Beschaffenheit des Befestigungsgrundes abhängig und müssen von einem Fachkundigen Techniker festgelegt werden.

Please take sufficient time to read the installation instructions before assembling the unit.

ATTENTION! Danger of accident!

For safety reasons, to avoid accidents during the assembling of this device, one or more assistants are required. Please in this regard observe the notes on the following pages!

Assemble the machine in the order as shown in the installation instructions. All screws are used during the individual installation steps; unless otherwise stated, only slightly tighten them (hand-tight). Once the unit is completely assembled and all parts are perfectly aligned, fully tighten the screws step by step. Be sure to check whether all screws in the preassembled factory parts are properly tightened.

After assembly, check to make sure all of the machine's functions are correct. If problems occur in this respect, check the machine for any errors in assembly with attention to the individual installation steps. Should you be unable to resolve the error, then please consult your dealer.

For devices which are to be screwed to the wall and / or floor, heavy-duty anchors or adhesive anchors with at least M12 screws must be used. The type and depth of the anchoring depends on the building material and must be determined by a specialist technician.

NOTWENDIGE WERKZEUGE NEEDED TOOLS



Schraubenschlüssel / Screw-Wrench

Grösse/Size: 10 / 13 / 19 / 21 / 22 / 24 mm



Sechskantschlüssel / Allen-Wrench

Grösse / Size: 4 / 5 / 8 mm



Zum Aufbau dieses Gerätes sind mindestens 2 Personen erforderlich!


To build up this device at least 2 persons are required!

DATENBLATT DATA SHEET

Eigengewicht Gerät / Dead Weight: ca. 198 KG

Maximale Belastbarkeit / Maximum load capacity: 600 KG

Maximale Belastbarkeit Dip Barren / Maximum load capacity Dip Bar: 300 KG

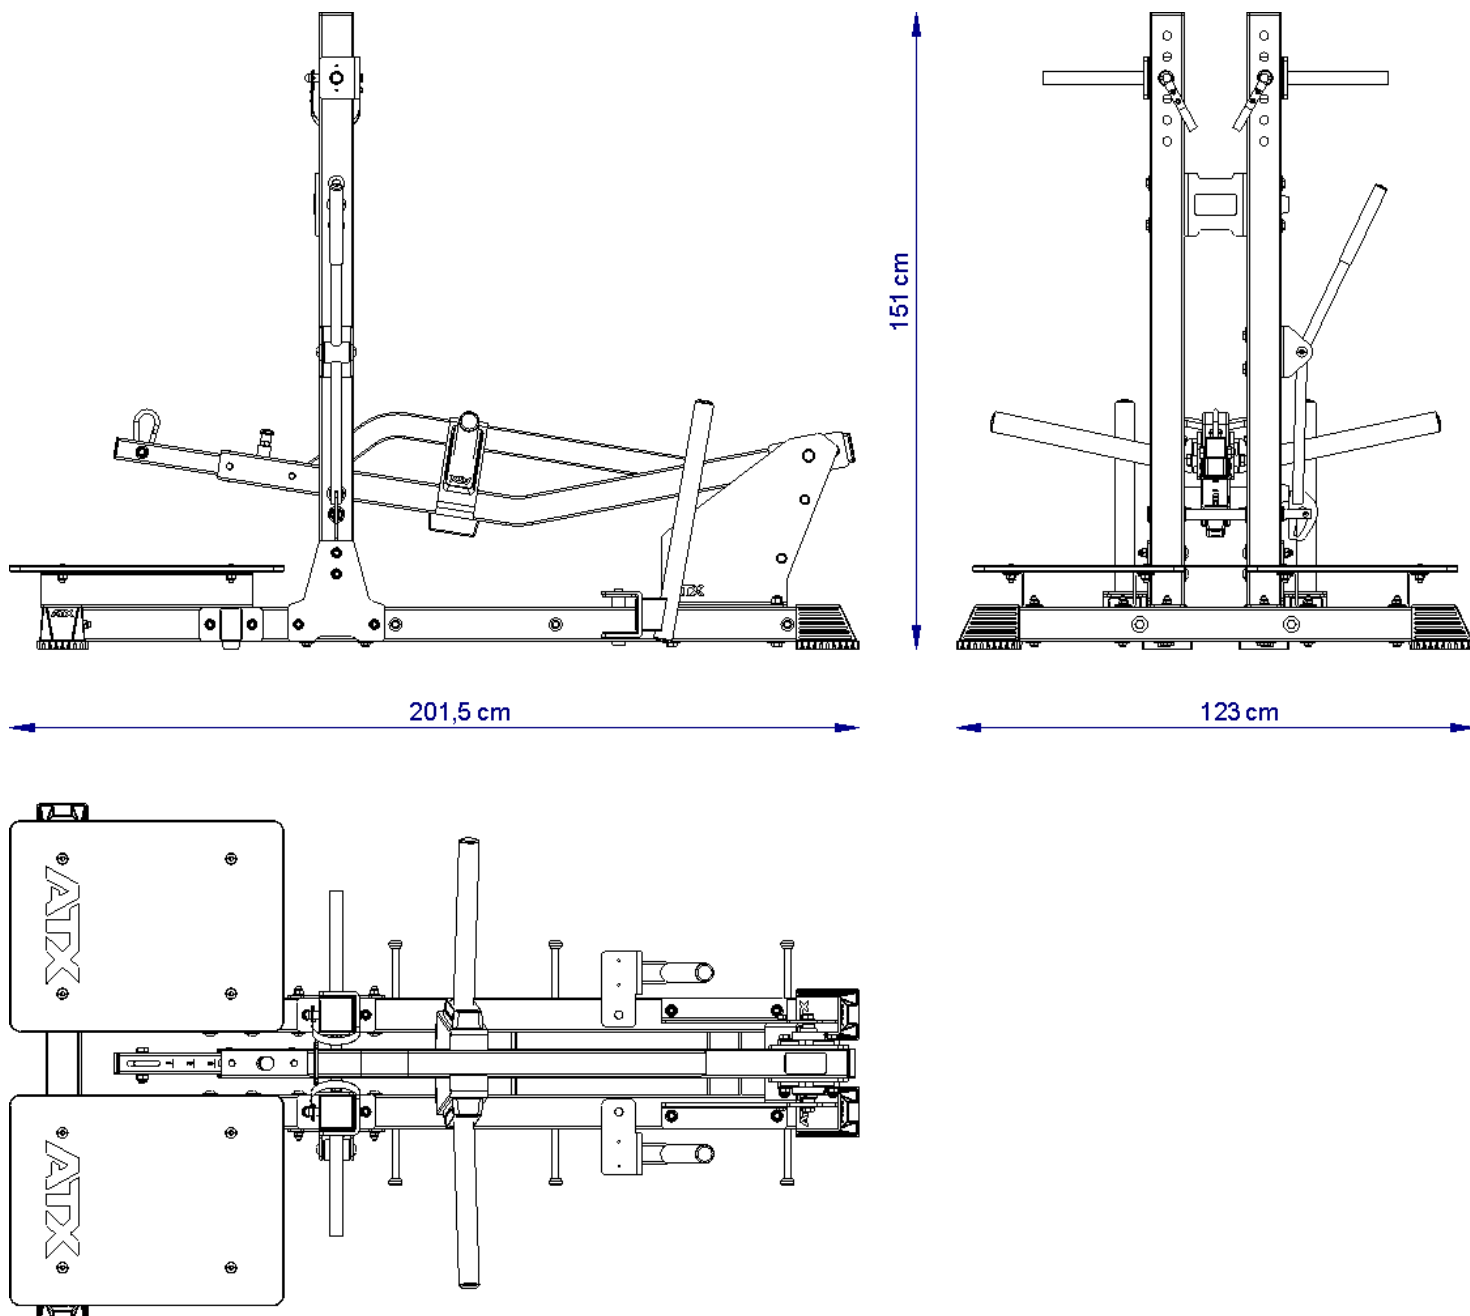

ATX-B-SQUAT Belt Squat Machine

Version 1.0

STÜCKLISTE PART LIST

Beachte: Einige der gelisteten Teile sind möglicherweise bereits vormontiert!

Vormontierte Bauteile / Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachjustieren / festziehen!

Note: Some of this parts may come pre-assembled!

Check all the pre-assembled parts and screws and readjust or tighten them if necessary.

List No.:	Quantity:	Item-No.:	Description
1	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B01000	
2	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-P02001-L	
3	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-P02001-R	
4	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B03000	
5	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-P04001	
6	4	ATX-B-SQUAT-(1.0)-P06003	
7	2	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B07000	
8	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B08000	
9	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B09000	
10	2	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B10000	
11	2	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B11000	
12	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B12000	
13	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-P13001	
14	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-P14001	
15	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-P15001	
16	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-P16001	
17	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-P17001	
18	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B18000-L	
19	1	ATX-B-SQUAT-(1.0)-B18000-R	
20	2	ATX-B-SQUAT-(1.0)-BOARD	Running-Board
21	2	ATX-TRI-PLATE-IV	
22	1	ATX-SQHAN-(1.0)	ATX Squat Handles
23	2	6004-2RS	Ball-Bearing 6004-2RS
24	2	UCFL-206	Flange Bearing Unit - UCFL-206
25	1	SBB-08-12-10	Self-lubricating sintered Bronze Bushing
26	4	EPB-2528-30	Plastic Plain Bearing
27	1	GN 817-12-15-BK	Detent Pin 12 x 15 mm
28	1	Karabiner-11	Snap-Hook 120 x 11 mm
29	2	ATX-METAL-5x10	ATX Aluminium Label 50 x 100 mm
30	4	ATX-RS-80	ATX-RS-80 Rubber Boot
31	2	ATX-WPP-BUM-48	ATX WPP Bumper - 48 mm tube
32	1	BUM-120-50-40-BLC	Bumper 120 x 50 x 40 mm
33	4	BUM-20-43-M10-BOLT	Rubber Bump bolted type
34	6	BUM-BOB-16-T1	Bolt On Buffer 16-M10
35	2	SFL45-R9005	Tube Plug round 45mm
36	4	SRL42-R9005	Tube Plug round 42 mm
37	2	TubePlug-50	Tube Plug 50 x 50 mm
38	1	TubePlug-70	Tube Plug 70 x 70 mm
39	2	TubePlug-80	Tube Plug 80 x 80 mm
40	2	VL8050-R9005	Tube Plug 80 x 50 mm

STÜCKLISTE PART LIST

Beachte: Einige der gelisteten Teile sind möglicherweise bereits vormontiert!


Vormontierte Bauteile / Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachjustieren / festziehen!

Note: Some of this parts may come pre-assembled!

Check all the pre-assembled parts and screws and readjust or tighten them if necessary.


List No.:	Quantity:	Item-No.:	Description
41	12	LKS-M12x110	Hexagon Socket Button Head Cap Screw M12x110mm
42	2	LKS-M12x30	Hexagon Socket Button Head Cap Screw M12x30mm
43	8	LKS-M12x35	Hexagon Socket Button Head Cap Screw M12x35mm
44	2	LKS-M8x110	Hexagon Socket Button Head Cap Screw M8x110mm
45	10	PA6-STR-V2-01	Polyamide isolator
46	1	R-GRIP-25-200	Rubber Grip 25-200
47	4	SB-70-50-200	Slide Bar 70-50-200 - PA66
48	2	S-RING-W20	Retaining Ring external 20 mm DIN 471
49	1	ISO-7379-8-M6-20	Shoulder screw 8x20-M6
50	18	SEKS-M6x12	Hexagon Socket Countersunk Head Screw M6x12mm
51	4	SKS-M12x35	Hex Bolt M12x35mm
52	20	SKS-M12x110	Hex Bolt M12x110mm
53	4	SKS-M14x40	Hex Bolt M14x40mm
54	4	SKS-M14x110	Hex Bolt M14x110mm
55	2	SKS-M16x40	Hex Bolt M16x40mm
56	1	SKS-M16x75	Hex Bolt M16x75mm
57	2	SKS-M16x140	Hex Bolt M16x140mm
58	1	ZKS-M8x20	Hexagon Socket Head Cap Screw M8x20mm
59	2	DIN-MUTTER-M10	Hex-Nut M10
60	3	S-MUTTER-M6	Auto-Lock-Nut M6
61	2	S-MUTTER-M8	Auto-Lock-Nut M8
62	44	S-MUTTER-M12	Auto-Lock-Nut M12
63	8	S-MUTTER-M14-DIN982	Auto-Lock-Nut M14 - High Design DIN 982
64	3	S-MUTTER-M16	Auto-Lock-Nut M16
65	2	U-Scheibe-3xd-8	Washer M8 Large Diameter 3xD
66	52	U-Scheibe-3xd-12	Washer M12 Large Diameter 3xD
67	4	U-Scheibe-3xd-14	Washer M14 Large Diameter 3xD
68	1	U-Scheibe-B8	Washer M8
69	2	U-Scheibe-B10	Washer M10
70	28	U-Scheibe-B12	Washer M12
71	12	U-Scheibe-B14	Washer M14
72	8	U-Scheibe-B16	Washer M16
73	2	ATX-NYLON-BAND-25	ATX Nylon Band 25 cm
74	2	LINCHPIN-4.5	Linch Pin 4,5 mm
75	2	SEKS-M6x22	Hexagon Socket Countersunk Head Screw M6x22mm

EXPLOSIONSZEICHNUNG EXPLODED VIEW

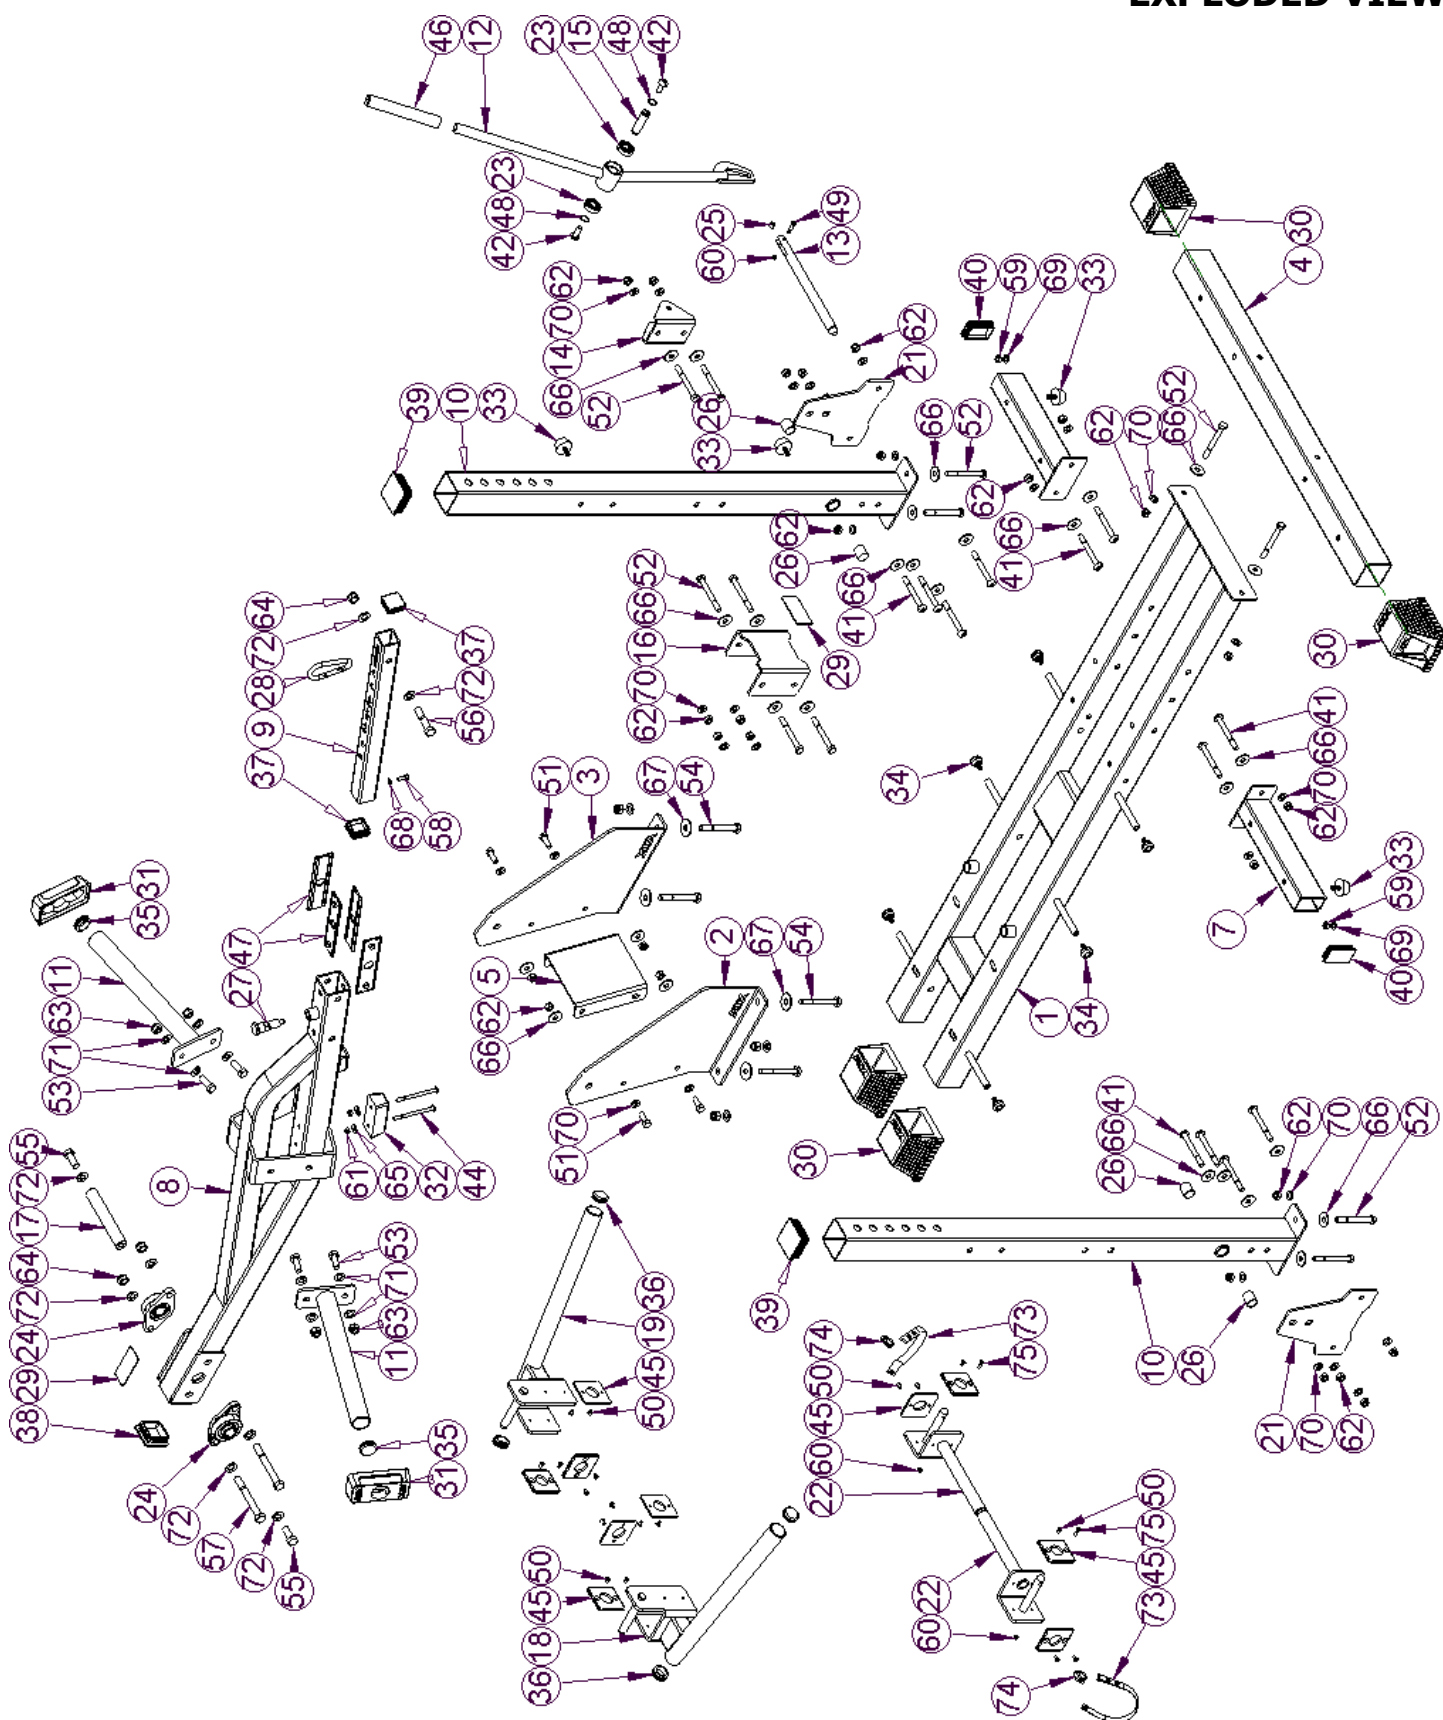


ATX-B-SQUAT Belt Squat Machine

Version 1.0

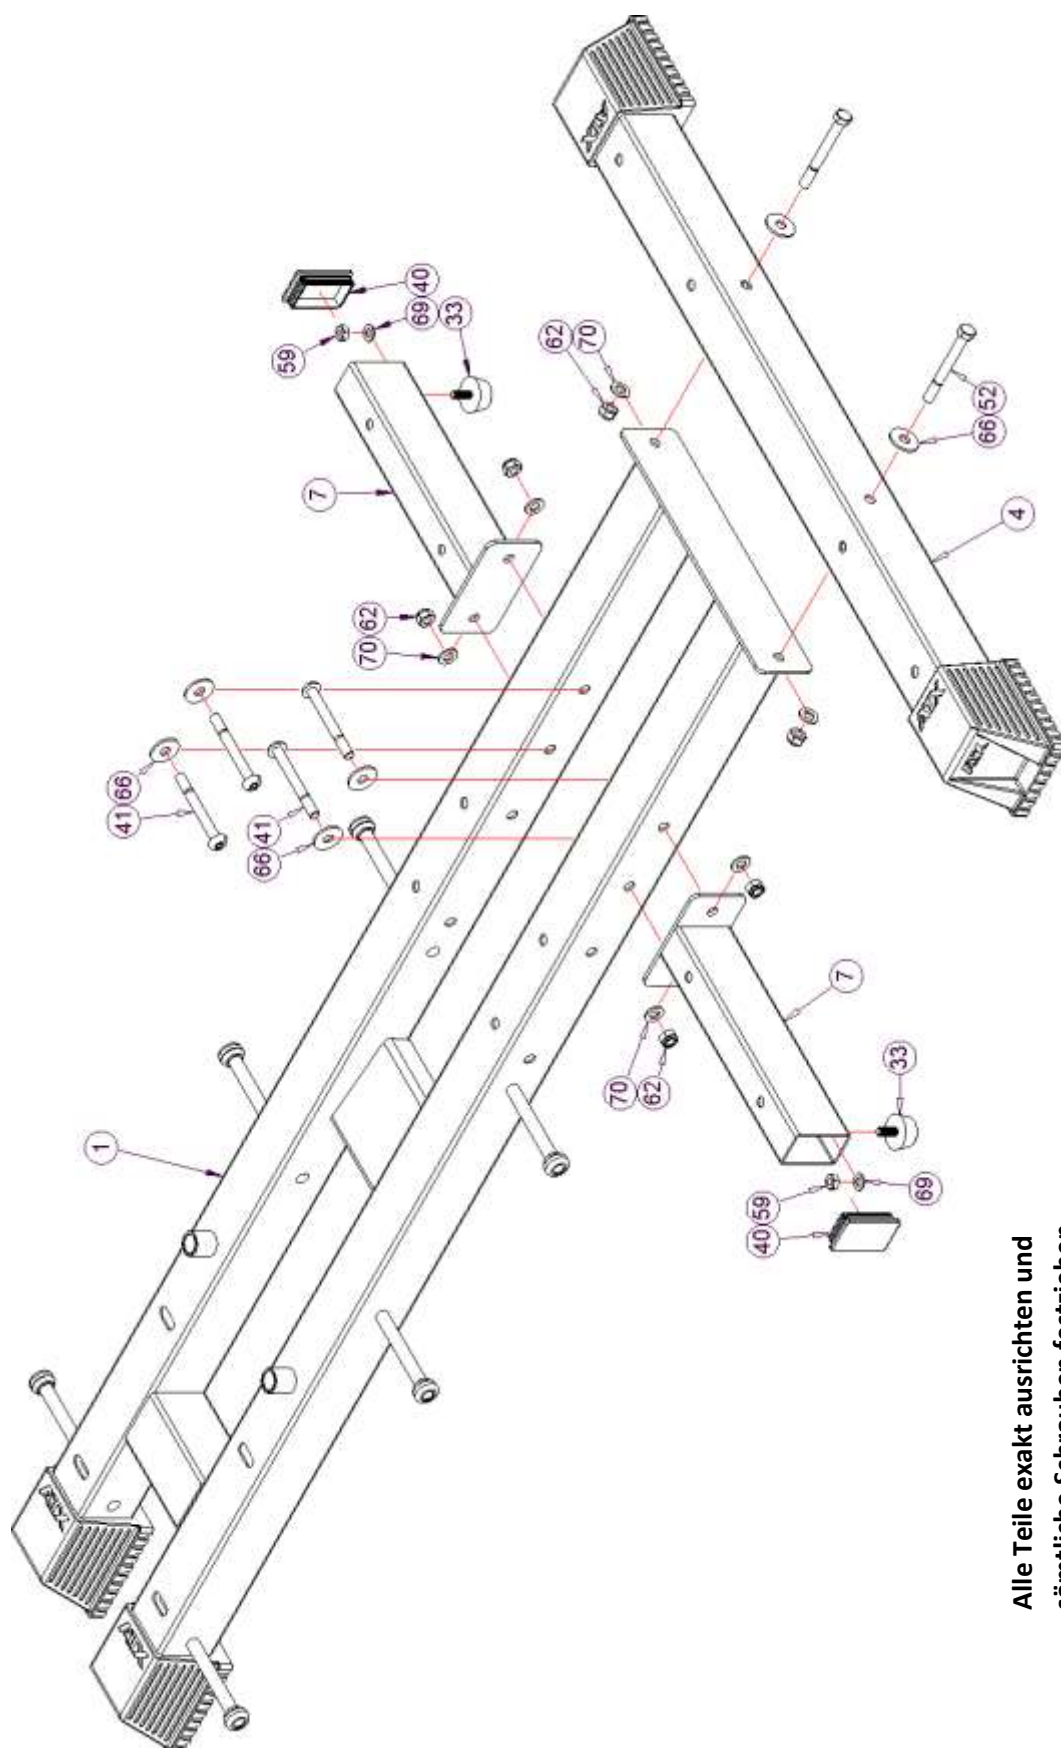



Alle Teile exakt ausrichten und
sämtliche Schrauben festziehen.
Align all parts accurately and then
tighten all screws.

Alle Teile exakt ausrichten und
sämtliche Schrauben festziehen.
Align all parts accurately and then
tighten all screws.

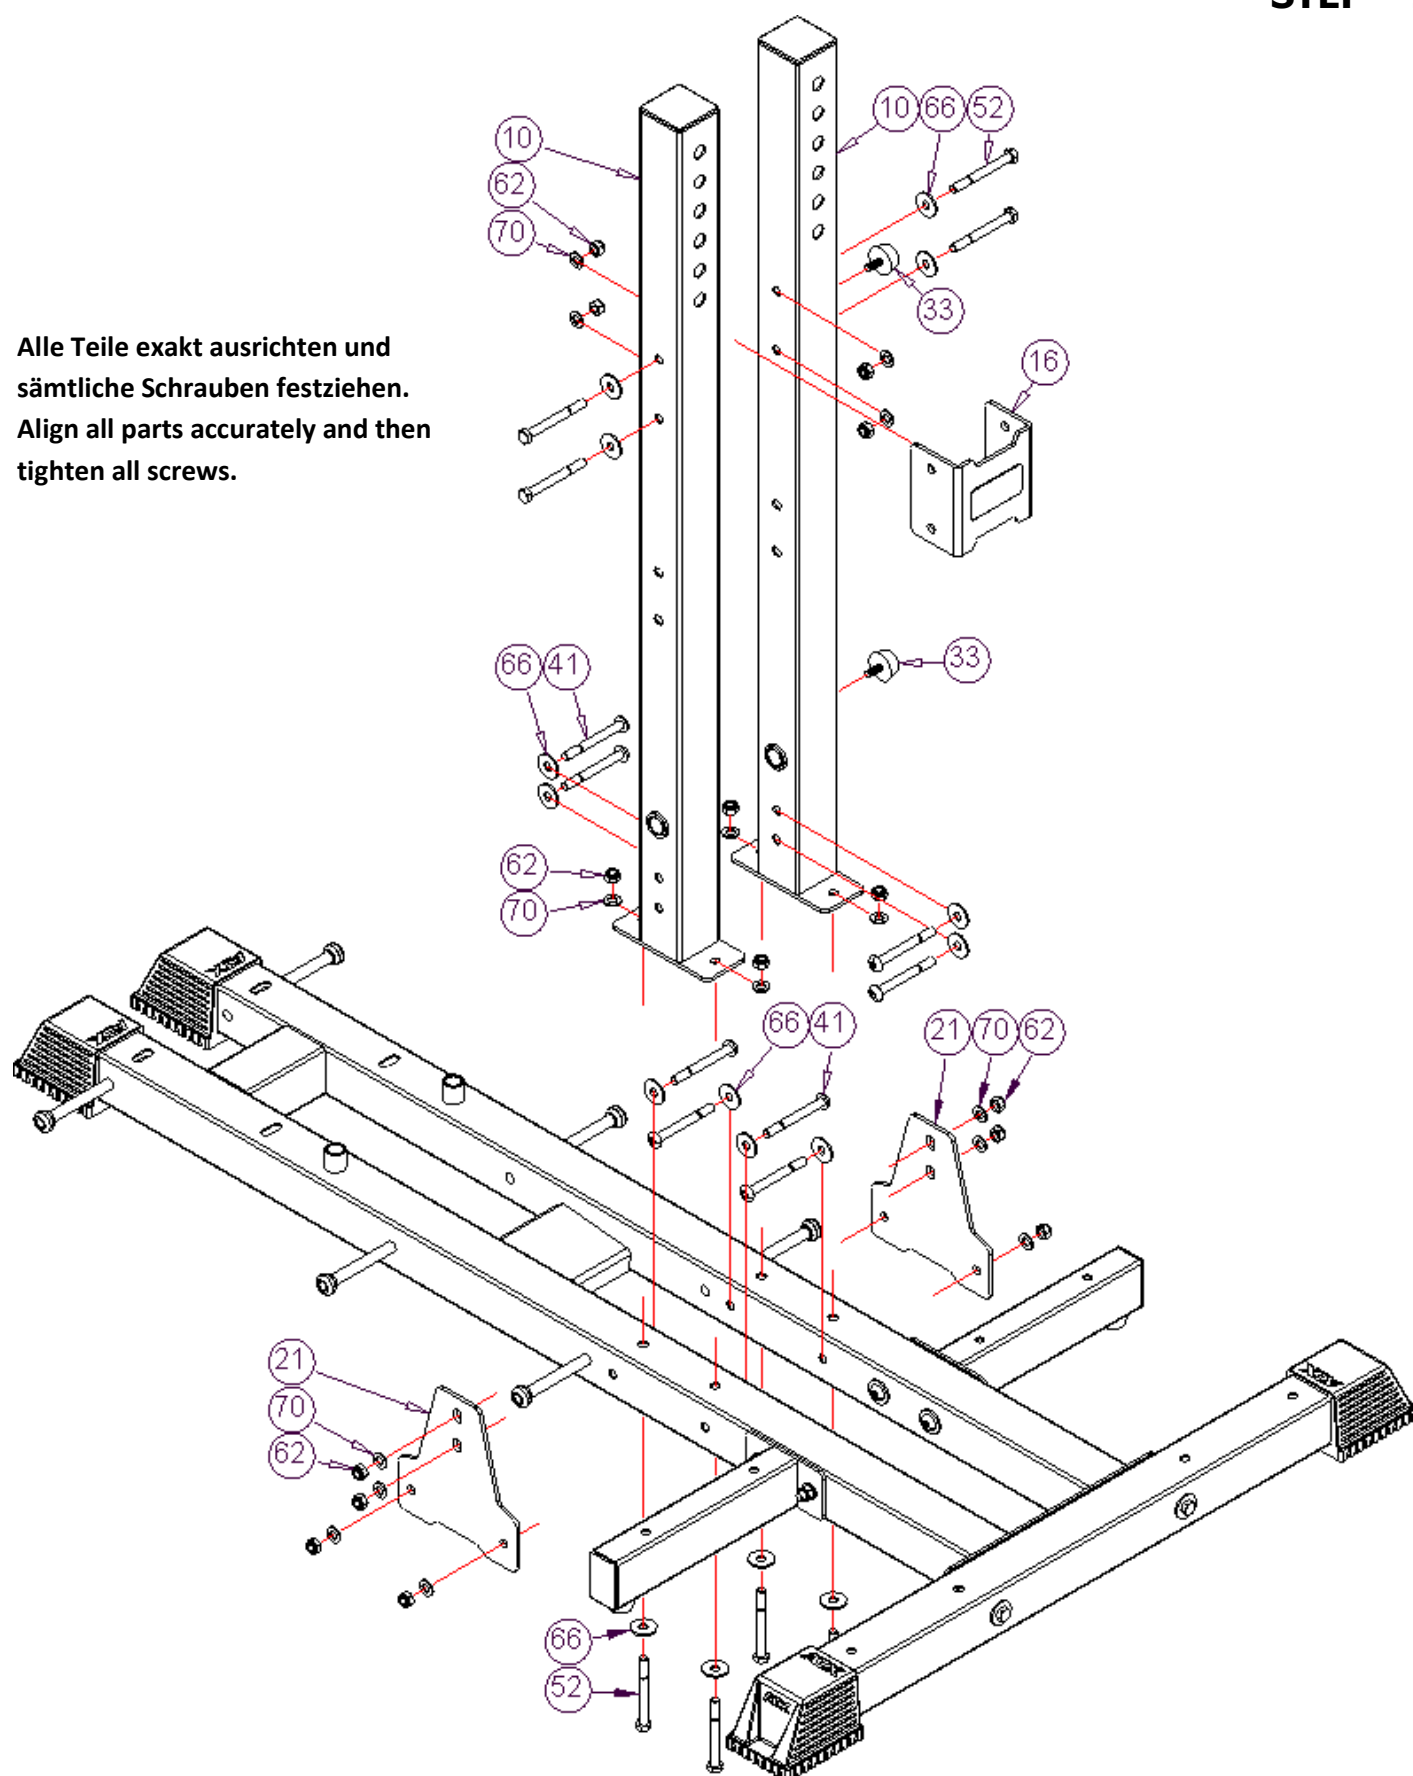


Alle Teile exakt ausrichten und
sämtliche Schrauben festziehen.
Align all parts accurately and then
tighten all screws.

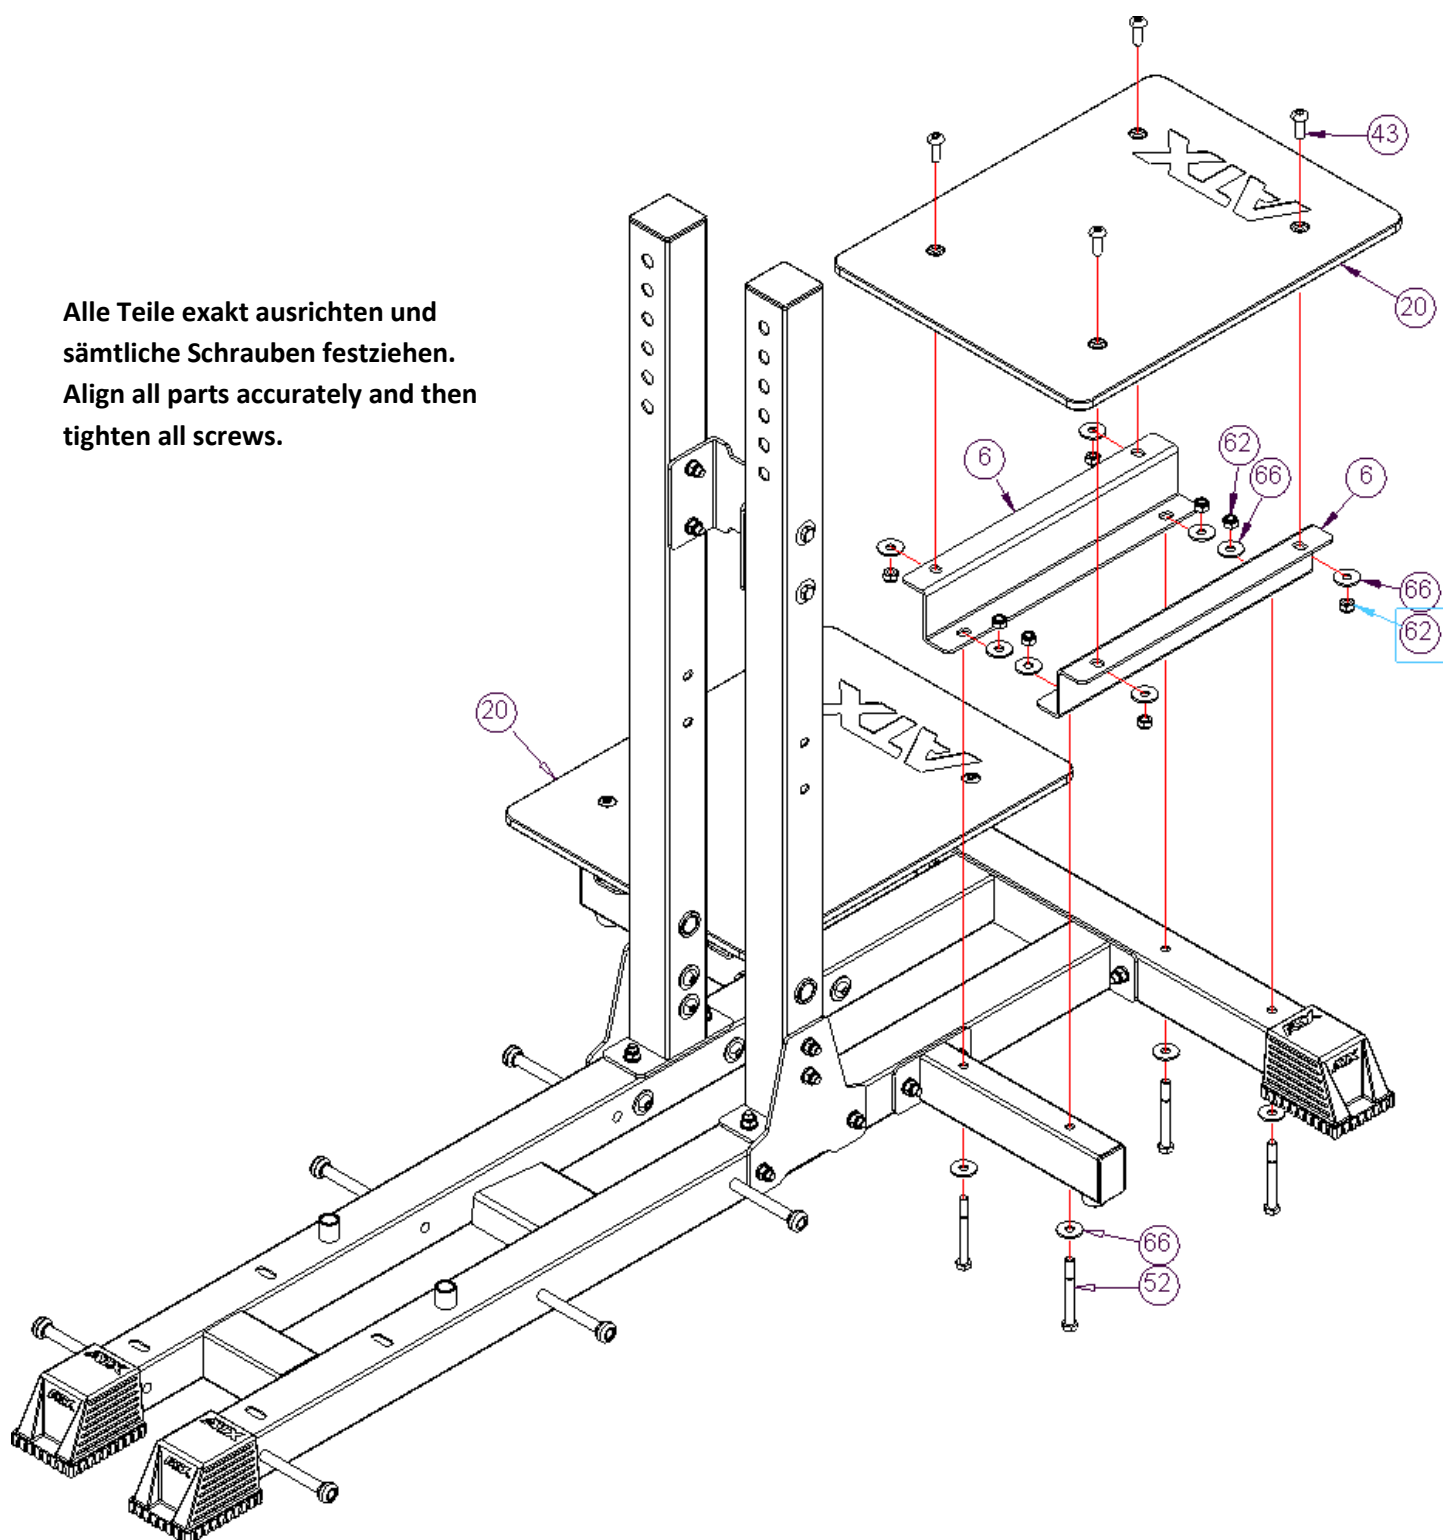

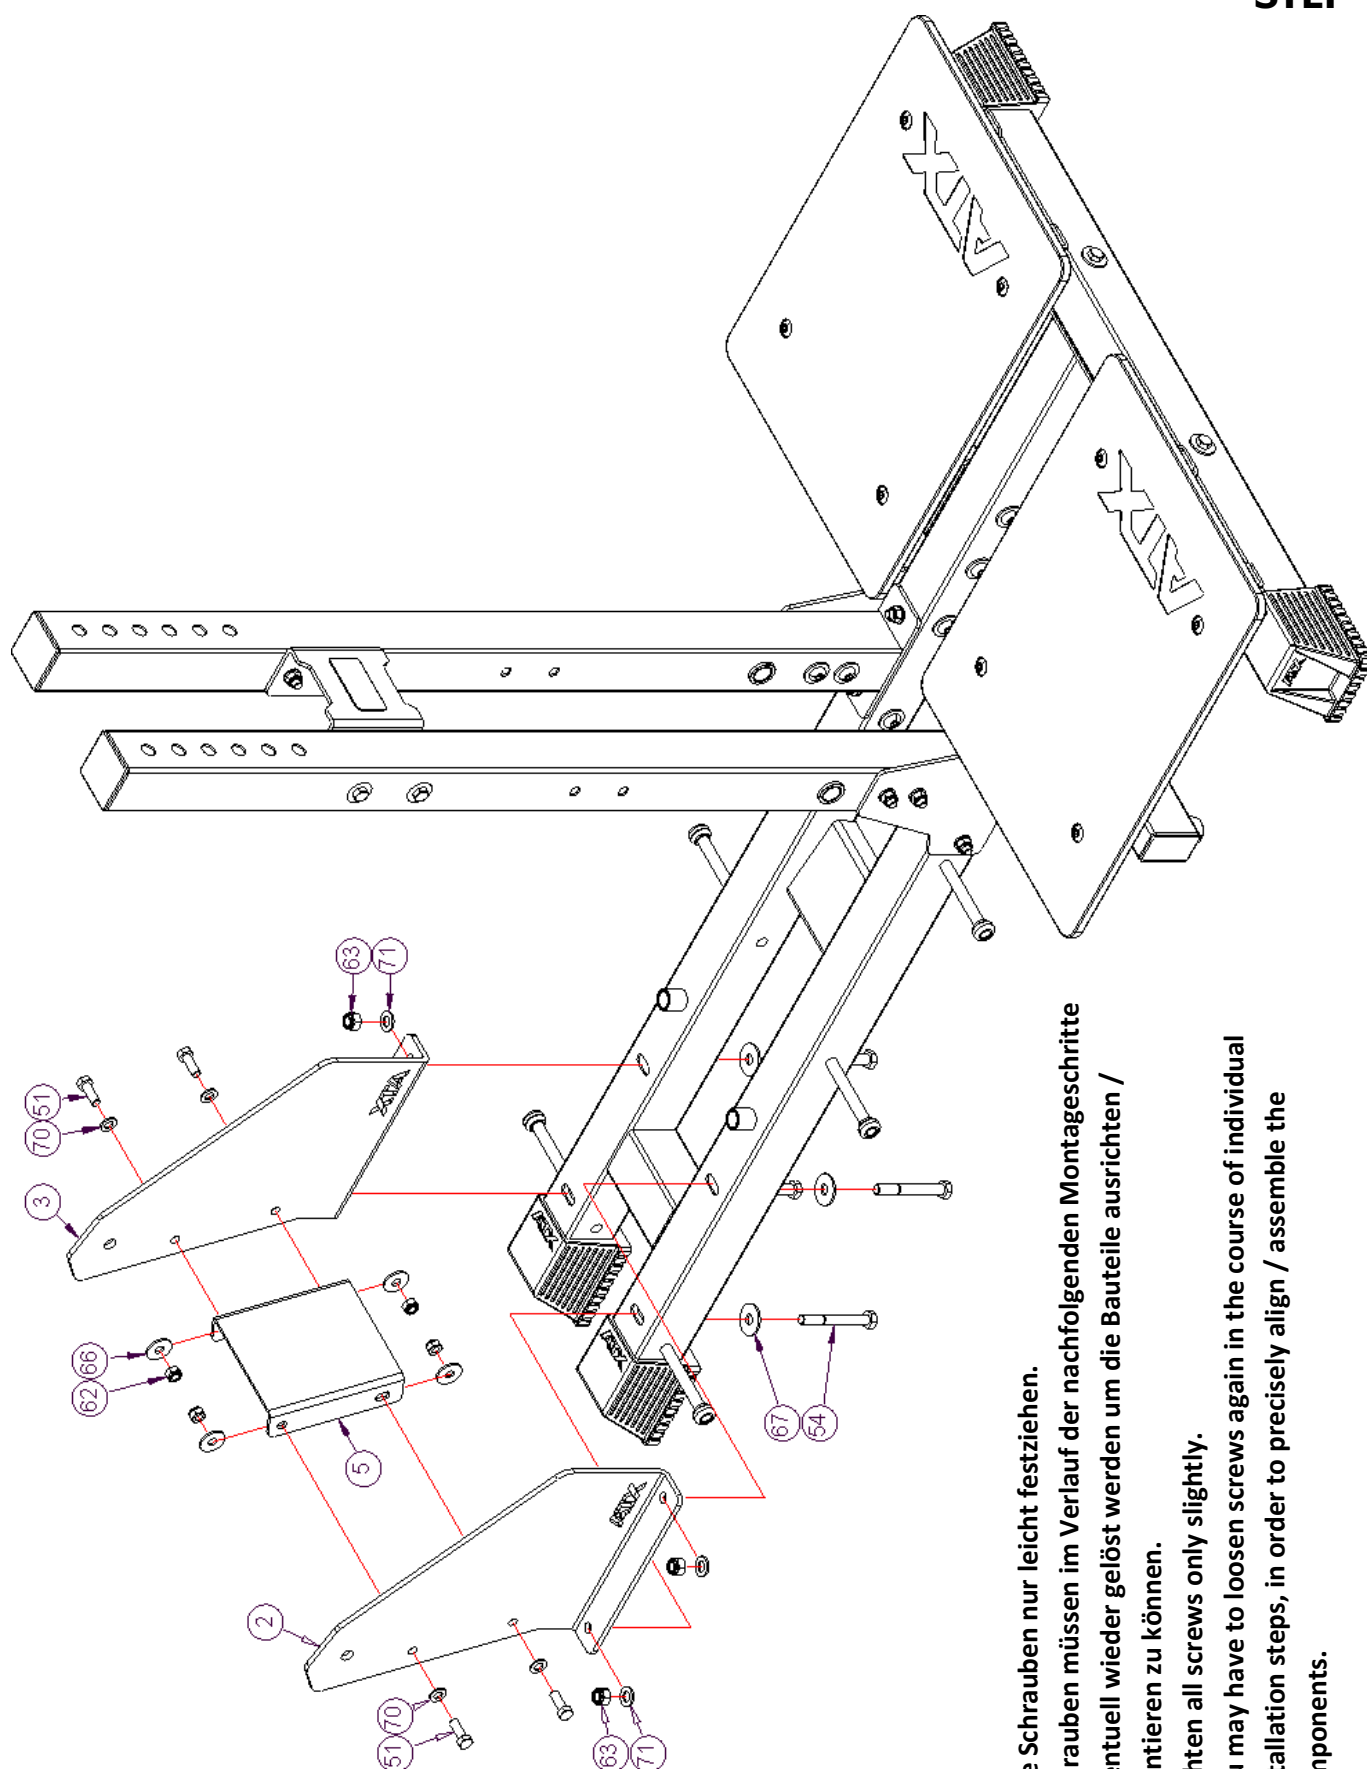

Alle Schrauben nur leicht festziehen.
Schrauben müssen im Verlauf der nachfolgenden Montageschritte eventuell wieder gelöst werden um die Bauteile ausrichten / montieren zu können.
Tighten all screws only slightly.
You may have to loosen screws again in the course of individual installation steps, in order to precisely align / assemble the components.

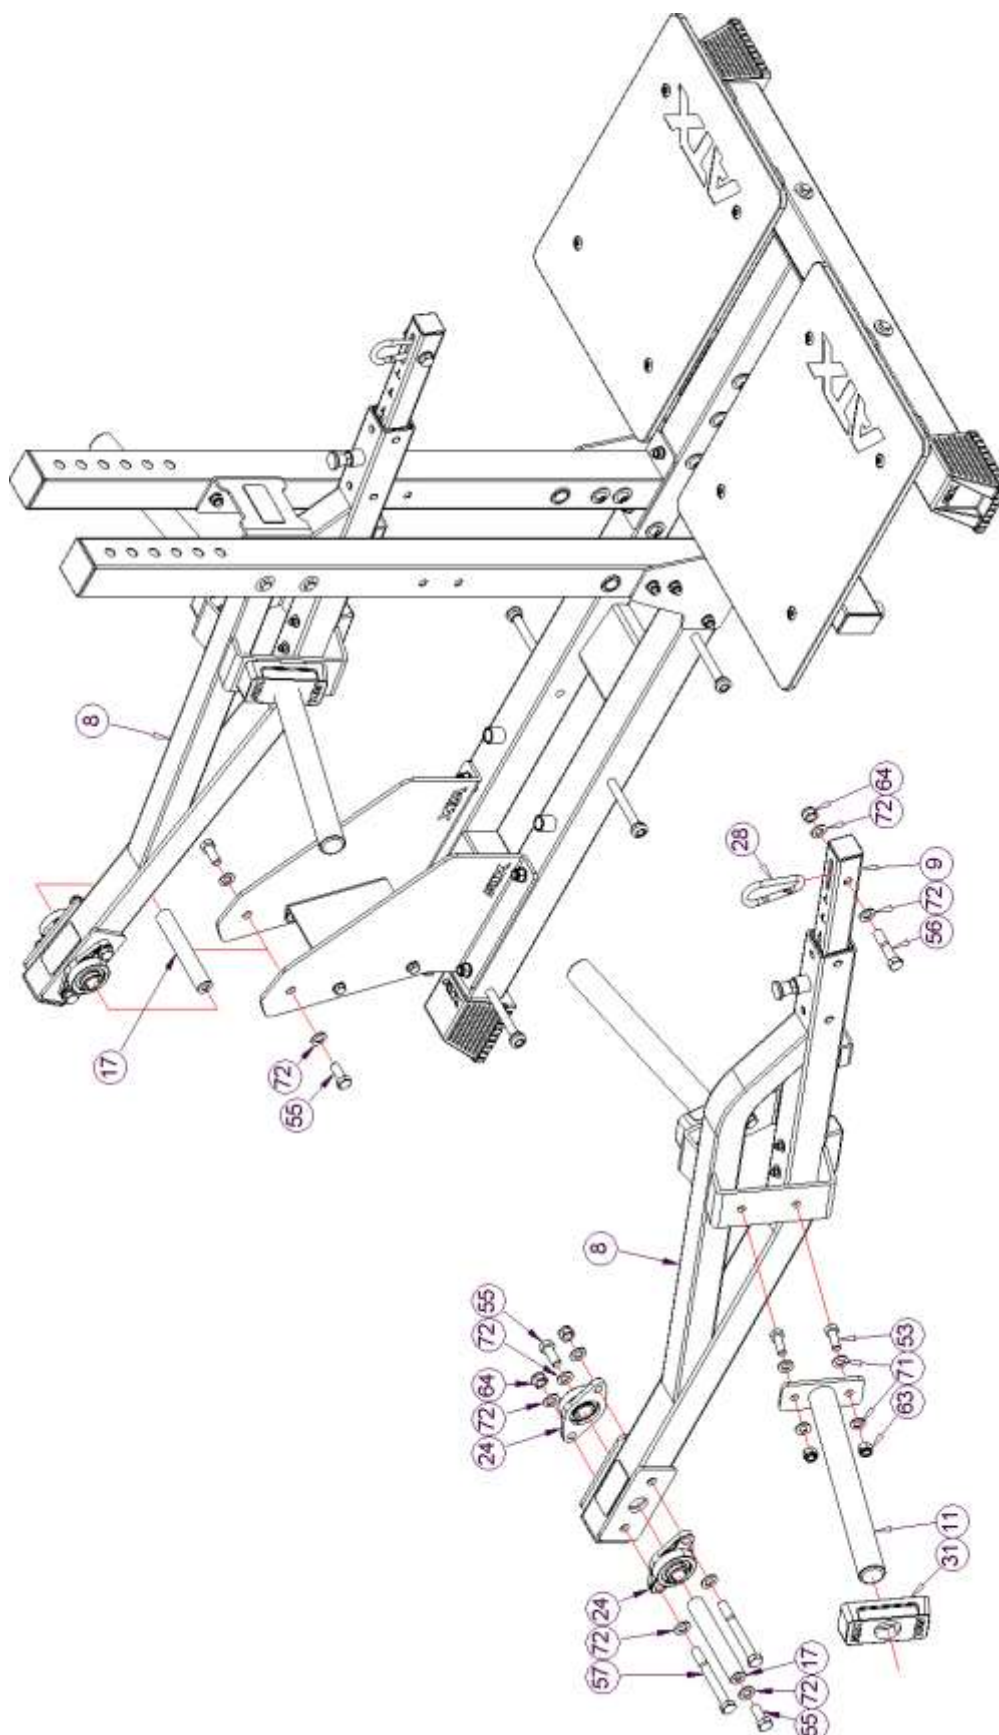


Alle Teile exakt ausrichten und sämtliche Schrauben festziehen.

Um den Hebelarm exakt mittig auszurichten müssen die Schrauben Nr. 55+57 und 51+54 gelöst werden (nicht zwingend alle gleichzeitig), Hebelarm ausrichten und fixieren, dann die Schrauben wieder fest ziehen.

Align all parts accurately and then tighten all screws.

In order to align the lever arm exactly to the center line, loosen the screws no. 55 + 57 and 51 + 54 (not necessarily all at the same time), align and fix the lever arm, then tighten the screws again.

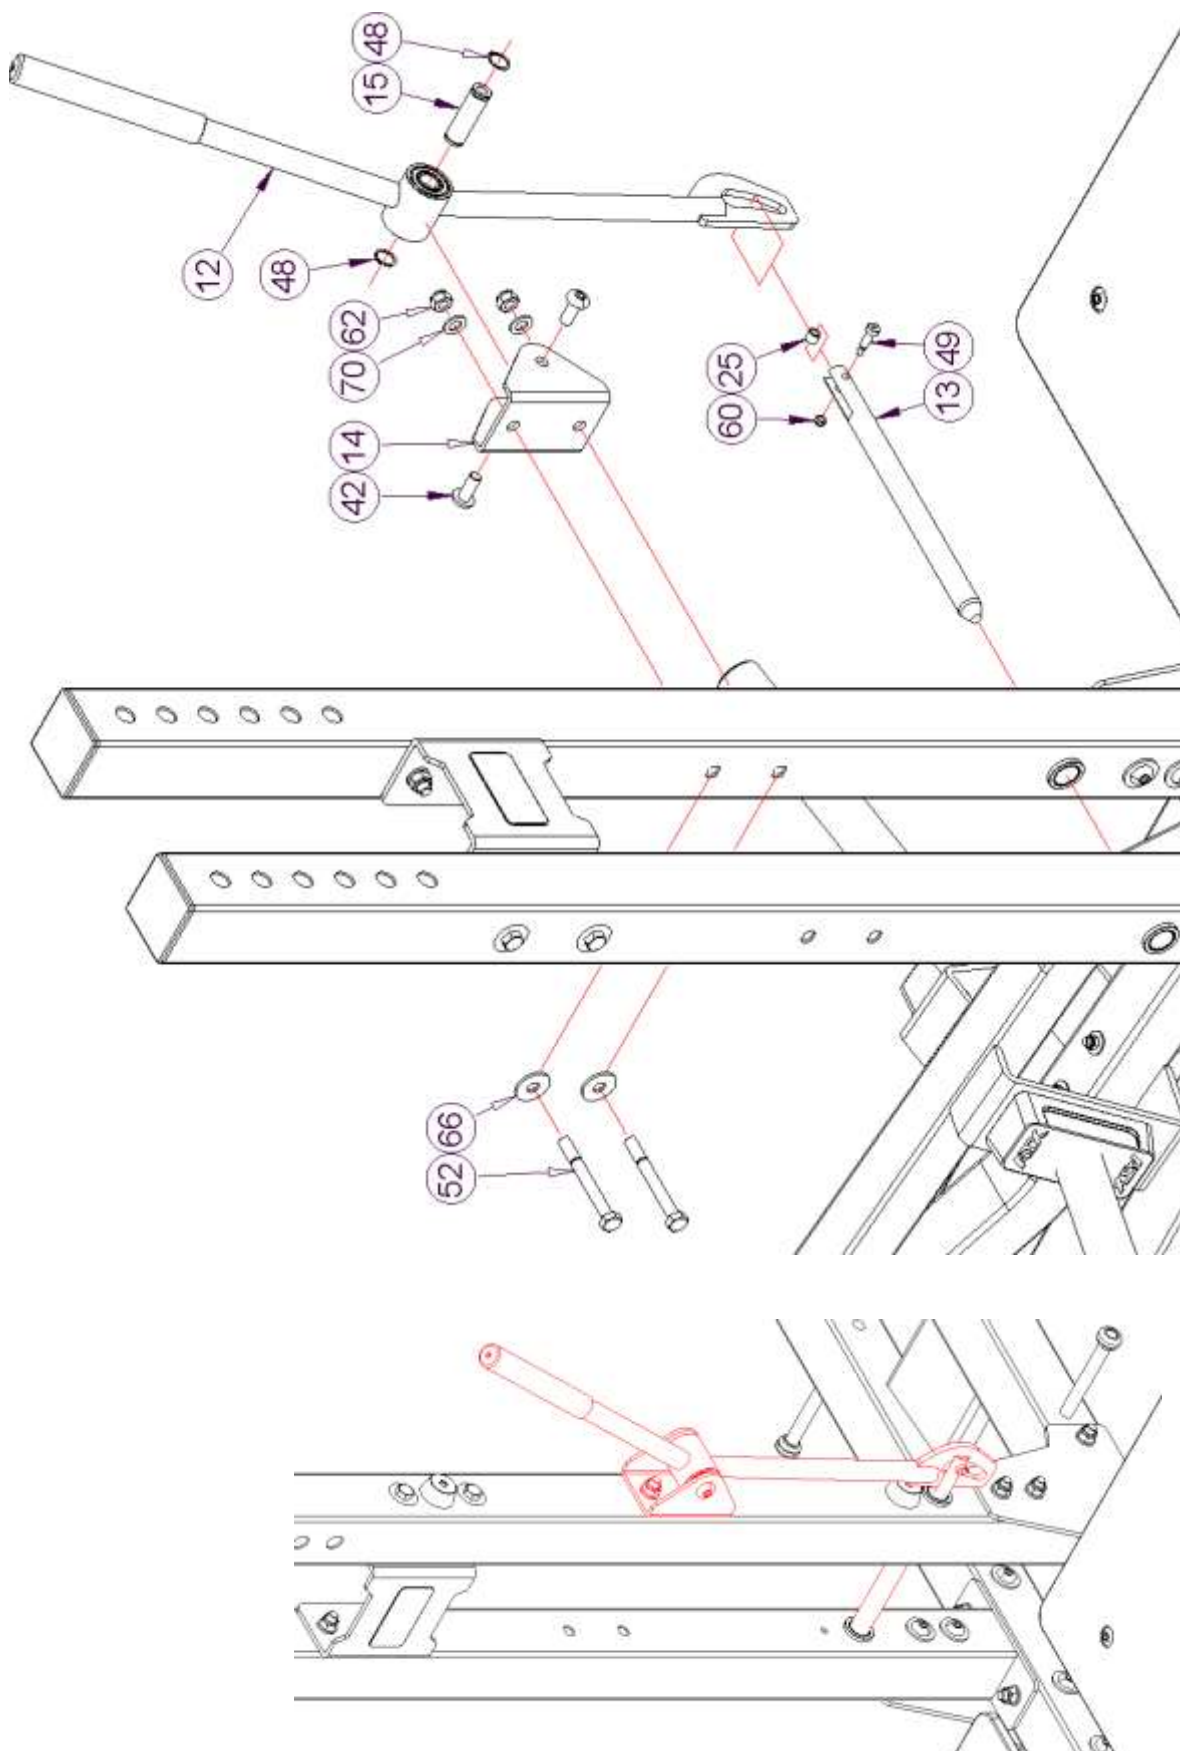

Alle Teile wie dargestellt zusammen fügen, exakt ausrichten und Schrauben festziehen.

Bauteile 25+13 bei Bedarf leicht einfetten!

All parts fit together as shown, align the parts accurately and then tighten the screws.

Grease components 25 + 13 slightly if necessary!

Im Falle einer Gewährleistung, oder für die Lieferung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren jeweiligen Händler.

Damit Ihnen schnell geholfen werden kann sollten unbedingt folgende Angaben gemacht werden.

- Name und Anschrift
- Rechnungs- und/oder Kunden-Nr.
- Artikel- Nr. des Gerätes
- Teilenummer aus der Stückliste / Explosionszeichnung
- Bei Gewährleistungsansprüchen aussagekräftige Fotos der defekten Teile

Verwenden Sie ausschließlich original Ersatzteile um Ihre Gewährleistungsansprüche zu erhalten und ein Verletzungsrisiko zu vermeiden.

Bei eigenmächtig vorgenommenen Umbauten am Gerät, sowie bei nicht Einhaltung der Belastungsgrenzen erlöschen sämtliche Garantieansprüche.

In the event of a warranty claim, or for a supply of spare parts, please contact your respective dealer.
In order for you to receive help more quickly, you should be sure to include the following details.

- Name and address
- Invoice and/or customer number
- The machine's item number
- Part number from the parts' list / exploded view
- In the case of warranty claims, include indicative photos of defective parts

Only use original spare parts to assure your warranty claims, and to avoid the risk of an injury.

Making your own modifications to the machine, and non-compliance with capacity limits, render all warranty claims null and void.

Importeur:
IFS GmbH
Lothforster Strasse 46
41849 Wassenberg